SAMSUNG

technology changes KONT kontact doesn't

Manufacturer #1:HUIZHOU SAMSUNG ELECTRONICS Co.,Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town,Huizhou City,
Guangdong Province,China.

Manufacturer #2:S-CAM Co.,Ltd.
400-5,Kome-ri,Kiheung-euo,Yongin-City,
Gyeonggi-Do,Korea.

EMC:IST EMC LABORATORY
21-8,Goan-Ri,Beakam-Myun,Yongin-City,
Gyeonggi-Do,Korea
Tel: +82 31 333 4903
Fax:+82 31 333 4904

çağrı merkezi
0216 444 00 52

www.kont.com.tr

CE

AH68-01629U (Rev 0.0)

YP-T7

SAMSUNG

- 65000 Renkli LCD
- MP3, WMA, ASF ve Ogg Çalma
- Çıkarılabilir Depolama Aygıtı
- Metin ve Resim Gösterici
- Doğrudan MP3 Kaydı
- FM Alıcısı
- SRS WOW Surround Ses
- USB 2.0 Yüksek Hızlı Veri Transferi
- Yükseltilebilirlik
- Yerleşik Yeniden Şarj Edilebilir Li-polimer Pil
- Ses Kayıt Fonksiyonu

YP-T7

Hazırlıklar

Güvenlik Talimatları 4
Pil Şarj Aleti Güvenliği 6
Pilin Şarj Edilmesi 7
Özellikler 8
Bileşenler 11
Kumanda Düğmelerinin Yeri 12

Bilgisayara Bağlantı

Kişisel Bilgisayara (PC) Bağlanması 14
USB Sürücüsünün Manuel Olarak Kurulumu 18
Çıkarılabilir Belleğin (PC) Kullanımı 22
• Bilgisayarınız Üzerinden Formatlama 22
• Dosyaların İndirilmesi / Yüklenmesi 22
• USB Kablosunun Çıkarılması 23
Müzik Stüdyo'nun Kurulması 24
Müzik Stüdyo'nun Kullanılması 25
Müzik Stüdyo'da Yardım Menüsünün Görüntülenmesi 29
Multimedya Stüdyo'nun Kurulması 30
Multimedya Stüdyo'nun Kullanılması 32
Multimedya Stüdyo'da Yardım Menüsünün Görüntülenmesi 37

Temel Kullanım

Müzik Çalma ve Cihazın Kapatılması 38
Hold (Tuş Kilidi) Fonksiyonu 39
Ses Kaydetme 39
MP3 Kaydetme 40
Müzik/Ses Dosyalarını Arama 41
Döngü Tekrarlama 42
MENÜ Opsiyonları 43

Ek Kullanım

Navigasyon Kullanımı 44
Müzik Listesi Kurulumu 47
FM Radyo Ayarları 48
FM Kaydı 52
Resim İzleme 53
Metin İzleme 54
İleri Fonksiyonların Kurulumu 55
Çalma Modunun Seçilmesi 56
Ses Ayarları 57
Ekran Ayarları 61
Kayıt Ayarları 64
Süre Ayarları 65
Çalma Hızı Ayarları 67
Dosya Silme 68
Sistemin Ayarlanması 69

Ek

MENÜ Tablosu 71

Müşteri Destek Hizmeti

Sorun Giderme 72
Teknik Özellikler 74

Yaralanmalardan ve cihaza hasar gelmesinden kaçınmak için tüm talimatları okuyup anlayın.

Cihazı aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın (95°F üzeri veya 23°F'nin altında). Neme maruz bırakmayın.

Cihaza aşırı basınç uygulamayın.

Herhangi bir yabancı maddenin, cihaz içine dökülmesine izin vermeyin.

Cihaz üzerine ağır cisimler yerleştirmeyin.

Cihazı, benzen ve tiner gibi kimyasal maddelere maruz bırakmayın.

Şarj aletine ıslak elle dokunmayın.

Cihazı, doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Cihazı tozlu alanlarda tutmayın.

Cihazı kendiniz demonte etmeye veya onarmaya çalışmayın.

- Arıza, onarım veya diğer nedenlerden dolayı depolanmış veya kaydedilmiş verilerin kaybından sorumlu olmadığımızı lütfen aklınızda tutun.

TR

Kulaklıklar

Trafik Güvenlik Talimatlarına Uyun

- Otomobil kullanırken veya bisiklete binerken kulaklıkları kullanmayın. Bu durumda kulaklıkların kullanılması sadece tehlikeli değil, aynı zamanda kanuna da aykırıdır.
- Caddede yürürken, özellikle de kavşaklarda karşıdan karşıya geçerken, bir kazadan korunmak için kulaklığın sesini çok açmayın.

Kulaklarınızı koruyun

- Kulaklığınızın sesini çok açmayın. Doktorlar, uzun süre yüksek ses seviyelerine maruz kalmaya karşı uyarmaktadır.
- Kulaklarınızda bir çınlama hissederseniz, cihazı kullanmayı bırakın veya kulaklığın sesini azaltın.

Çalıştırmak İçin Ortam Koşulları

- Ortam sıcaklığı : 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
  Nem : %10 ~ %75

Çevre Bilgileri

- Paketleri, pilleri ve eski elektronik araçları elden çıkarırken, atık elden çıkarma işlemleri için getirilen yerel talimatlara uyun.
- Cihazınız, karton, polietilen, vs ile paketlenmiştir ve herhangi bir gereksiz malzeme kullanmaz.

DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ. AÇMAYIN.

Şarj aleti içindeki izole edilmemiş parçalar elektrik çarpmasına neden olabilir.Güvenlik açısından, şarj aletlerinin içini açmayın.

Şarj aletini kullanırken ortaya çıkabilecek tüm sorunları önlemek için bu kullanıcı kılavuzunu okuyun.

Uyarı

- Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için şarj aletini su kaynaklarından uzakta kullanın.

Dikkat

- Elektrik çarpmasını önlemek için, şarj aletini sadece konvertörün fişine uygun elektrik prizlerinde kullanın.
- Şarj aletinin fişinin, prize tamamen girdiğinden emin olun.

Cihazla birlikte bir şarj aleti verilir.

Şarj aletini duvardaki bir prize takın.

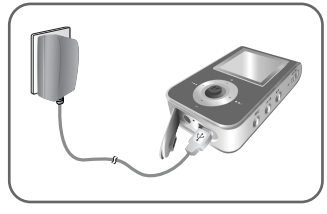

- Yeniden şarj etme işlemi bittiğinde, ekran penceresinde “FULLY CHARGED” (Tam Dolu) ibaresi belirir.
- Ünite, USB kablosu aracılığıyla bilgisayarınızdan sağlanan gücü kullanarak düşük hızda da şarj edilebilir.
- Normal çalışmada pilin yeniden şarj olma süresi yaklaşık 2 saattir.

Dikkat

- Yangın riskinden sakınmak için 12 saatten daha uzun süre şarj etmeyin.
- Birden fazla cihazı aynı prize takmayın.
- Hasarlı bir şarj edilebilir pil veya şarj aleti kullanmayın.
- Şarj edilebilir pili ilk kez veya birkaç ay aradan sonra kullanırken, ilk seferde tamamen şarj edin.
- Aşırı şarj pil ömrünü azaltır.
- Şarj edilebilir pil bir sarf malzemesidir ve kapasitesi giderek düşer.
- Pilinizin ömrünü uzatmak için tamamen şarj edilmiş pili tamamen deşarj olana kadar kullanın ve sonra, yeniden kullanmaya başlamadan önce bir kere daha tamamen şarj edin. Tamamen bitmemiş bir pili şarj ederseniz, pilin çalışma süresi azalacaktır. Bu durumda, pilin tam döngüsünü (tam şarj ve sonra tam deşarj) birkaç defa tekrarlayın.
- Kolyeler veya madeni paralar gibi metal nesnelerin şarj aletinin ve yerleşik şarj edilebilir pilin uçlarına (metal kısımlar) temas etmesine fırsat vermeyin.
- Yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Şarj aletine ıslak ellerle dokunmayın.

Özellikler |

65,000 Renkli LCD

- 65000 renkli LCD resim dosyalarının renkli gösterimine olanak sağlar.

MP3, WMA, ASF ve Ogg Çalma

- Cihaz, Mp3, WMA, Audio ASF ve Ogg (Ogg Vorbis) çalınmasını destekler.
- OGG, ücretsiz, açık ve patentsiz, yeni bir ses sıkıştırma biçimidir. Daha fazla bilgi için bkz. www.vorbis.com

Çıkarılabilir Depolama Aygıtı

- Windows Explorer' ı kullanarak dosyaları kolaylıkla kopyalayıp player'a yapıştırabilirsiniz.

Metin ve Resim Gösterici

- Kaydedilmiş e-kitapların veya resimlerin izlenmesi için bir metin veya resim gösterici olarak kullanılabilir.

Doğrudan MP3 Kaydı

- Bir PC kullanmadan, CD'ler, kasetler ve radyodaki müziği MP3 dosyalarına dönüştürebilirsiniz.

FM Alıcısı

- Bir FM programını dinleme, Otomatik Arama (Auto Search) ve Frekans Hafızası (Frequency Memory) fonksiyonlarıyla daha kolay hale getirildi.

SRS WOW Surround Ses

- 3 boyutlu Surround (SRS) özelliği sese genişlik kazandırır.

USB 2.0 Yüksek Hızlı Veri Transferi

- 70 Mbps maksimum veri transfer hızı.

Yükseltilebilirlik

- Mümkün olduğu durumlarda, yerleşik programları yükseltebilirsiniz. Yükseltimler için lütfen www.samsung.com adresini kontrol edin.

Yerleşik Yeniden Şarj Edilebilir Li-polimer pil

- Yerleşik yeniden şarj edilebilir lityum pil 10 saate kadar çalma süresi sağlar.
- Süre kulanım şekline göre değişebilir.

Ses Kayıt Fonksiyonu

- Yüksek kalitede ses kaydı yapabilirsiniz.

Model	YP-T7 H	YP-T7 V	YP-T7 X	YP-T7 Z
Yerleşik Hafıza	128MB	256MB	512MB	1GB

- Yerleşik hafızanın kullanılabilir kapasitesi, belirtilenden daha azdır, çünkü dahili ürün bilgisi (bellenim) de hafızanın bir kısmını kullanmaktadır.
- Aksesuarların tasarımı, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, iyileştirme amaçlı olarak değiştirilebilir.

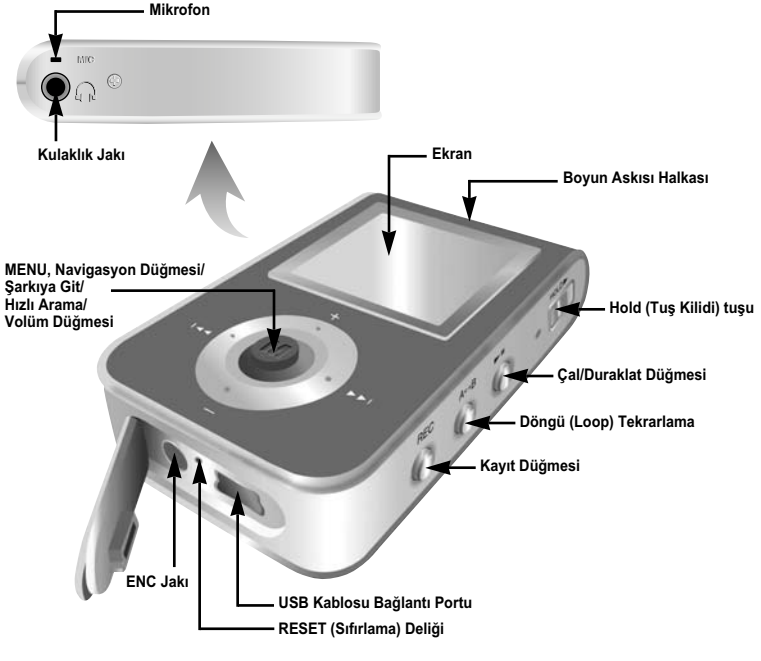
Mikrofon
Kulaklık Jakı
Ekran
Boyun Askısı Halkası
MENU, Navigasyon Düğmesi/
Şarkıya Git/
Hızlı Arama/
Volüm Düğmesi
Hold (Tuş Kilidi) tuşu
Çal/Duraklat Düğmesi
Döngü (Loop) Tekrarlama
Kayıt Düğmesi
ENC Jakı
USB Kablosu Bağlantı Portu
RESET (Sıfırlama) Deliği

Ekran

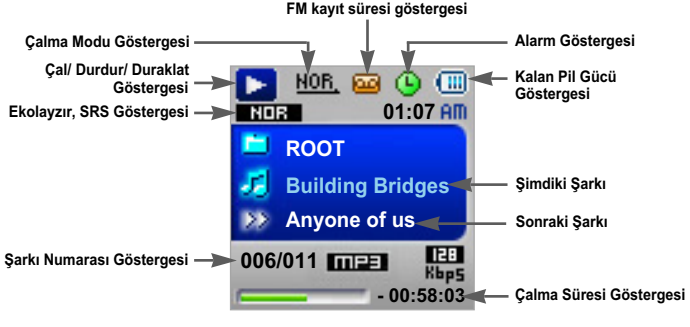
FM kayıt süresi göstergesi
Çalma Modu Göstergesi
Çal/ Durdur/ Duraklat
Göstergesi
Ekolayzır, SRS Göstergesi
Alarm Göstergesi
Kalan Pil Gücü
Göstergesi
NOR
01:07 AM
ROOT
Building Bridges
Anyone of us
Şimdiki Şarkı
Sonraki Şarkı
Şarkı Numarası Göstergesi
006/011
MP3
128
Kbps
- 00:58:03
Çalma Süresi Göstergesi

TR

TR

Sistem Gereklilikleri.

PC sistemi aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

- Pentium 200MHz veya üstü
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- 40 MB kullanılabilir hard disk alanı
- CD-ROM sürücüsü (çift hızlı veya üstü)
- USB Portu (2.0) destekli
- VGA grafik

Not

- Windows 2000 veya XP için, bilgisayarınızda yönetici olarak oturum açın ve verilen yazılımı (Müzik/Multimedya Stüdyo) kullanın. Aksi taktirde yazılım gerektiği gibi kurulamayabilir.

Windows 98/98SE için kişisel bilgisayarınıza (PC) bağlantı yapmadan önce, USB sürücüsünü kurun.

Yazılım kurulumu

1 Kurulum CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın. [Install Player USB Driver] (Player USB Sürücüsünü Kur) opsiyonunu seçin.

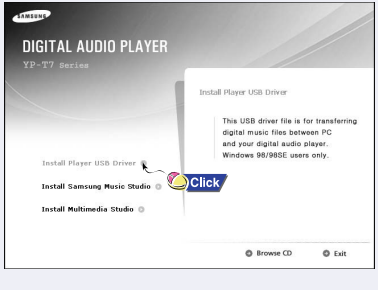
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-T7 Series
Install Player USB Driver
This USB driver file is for transferring digital music files between PC and your digital audio player. Windows 98/98SE users only.
Install Player USB Driver
Install Samsung Music Studio
Install Multimedia Studio
Click
Browse CD
Exit

2 Kurulumu tamamlamak için penceredeki talimatları takip edin.

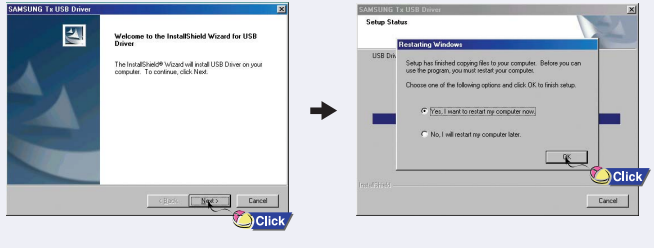
SAMSUNG Tx USB Driver
Welcome to the InstallShield Wizard for USB Driver
The InstallShield® Wizard will install USB Driver on your computer. To continue, click Next.
Next
Cancel
Click
Setup Status
Restarting Windows
Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.
Choose one of the following options and click OK to finish setup.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
OK
Click
Cancel

Devam...

Bir USB kablosu ile kişisel bilgisayara (PC) bağlantı

1 USB kablosunu bilgisayarınızdaki USB portuna takın.

2 USB kablosunun diğer ucunu cihazın alt tarafındaki USB portuna takın.

- Bir komut uygularken veya USB sürücüsü kurulumu sırasında başlangıç durumuna getirirken, USB kablosunu bilgisayardan çıkarırsanız; bilgisayarınız doğru şekilde çalışmayabilir.

3 USB sürücüsü, yeni bir cihaz arandığını belirten bir mesajla kurulur. Kurulum sırasında ekranı göremeyebilirsiniz. Kurulumun başarıyla sona erip ermediğini kontrol etmek için, aygıt yöneticisine (device manager) gidin.

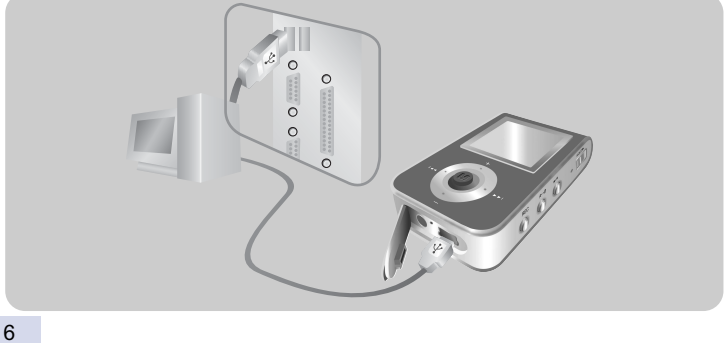

4 USB'nin kurulumu tamamlandıktan sonra, [System Properties] (Sistem Özellikleri) → [Device Manager] (Aygıt Yöneticisi) altında "SAMSUNG YP-T7 USB Device" ibaresi görünür.

USB sürücüsünün kontrol edilmesi

Windows 98:
Control Panel (Kontrol Paneli) → System (Sistem) → Device Manager (Aygıt Yöneticisi) → Disk Drives (Disk Sürücüleri) → SAMSUNG YP-T7

Windows 2000/XP:
Start (Başlat) →Settings (Ayarlar) → Control Panel (Kontrol Paneli) → System (Sistem) → Hardware (Donanım) → Device Manager (Aygıt Yöneticisi) → Disk Drives (Disk Sürücüleri) → SAMSUNG YP-T7 USB Device (USB Aygıtı)

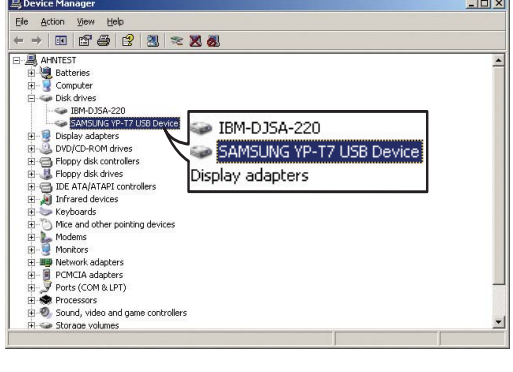

1 Sürücü otomatik olarak kurulmadığı zaman, USB sürücüsünü manuel olarak kurmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

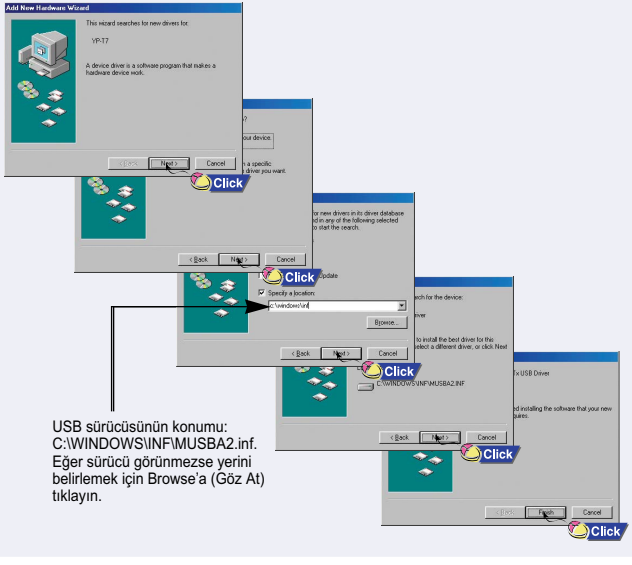

USB sürücüsünün konumu: C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.inf. Eğer sürücü görünmezse yerini belirlemek için Browse'a (Göz At) tıklayın.

2 [Control Panel] → [System] → [Device Manager]'ı seçin.

3 [YP-T7]'ye tıklayın.

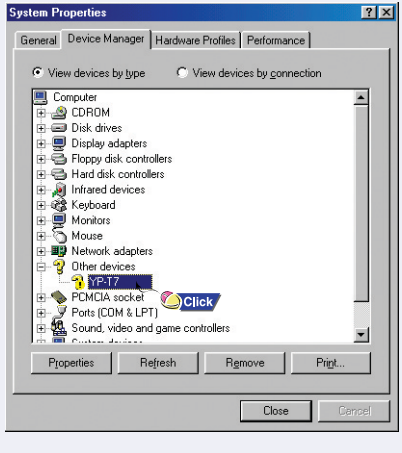

4 [Reinstall Driver]'ı (Sürücüyü Tekrar Kur) tıklayın.

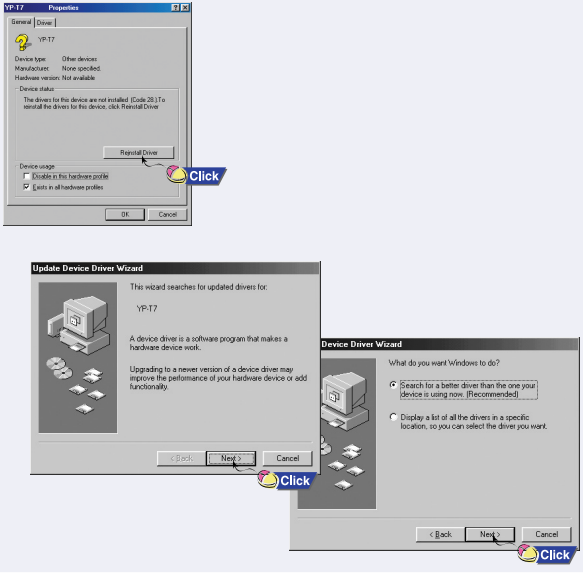
YP-T7 Properties
General
Driver
YP-T7
Device type: Other devices
Manufacturer: None specified
Hardware version: Not available
Device status
The drivers for this device are not installed. (Code 28.) To reinstall the drivers for this device, click Reinstall Driver.
Reinstall Driver...
Click
Device usage
Disable in this hardware profile
Exists in all hardware profiles
OK
Cancel
Update Device Driver Wizard
This wizard searches for updated drivers for:
YP-T7
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Upgrading to a newer version of a device driver may improve the performance of your hardware device or add functionality.
< Back
Next >
Cancel
Click
Device Driver Wizard
What do you want Windows to do?
Search for a better driver than the one your device is using now. (Recommended)
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Click

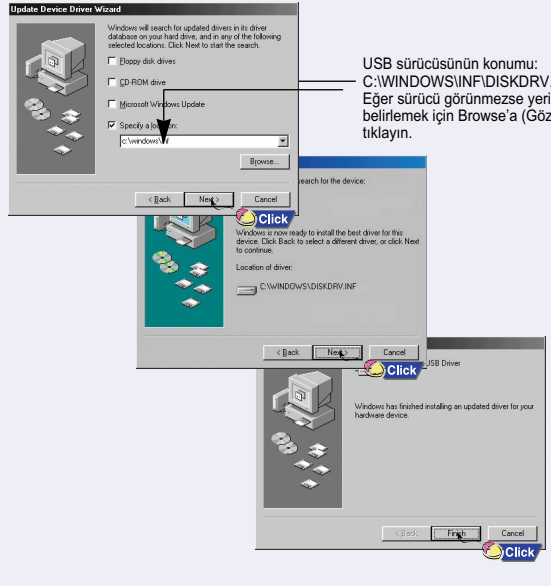
Update Device Driver Wizard
Windows will search for updated drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location
c:\windows\
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Click
USB sürücüsünün konumu: C:\WINDOWS\INF\DISKDRV.inf. Eğer sürücü görünmezse yerini belirlemek için Browse'a (Göz At) tıklayın.
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\DISKDRV.INF
< Back
Next >
Cancel
Click
USB Driver
Windows has finished installing an updated driver for your hardware device.
< Back
Finish
Cancel
Click

Formatlamanın başlamasından önce USB kablosunu kullanarak YP-T7'yi bilgisayarınıza bağlamalısınız.

Bilgisayarınız Üzerinden Formatlama

1 Çıkarılabilir disk ikonunu seçin ve [Format] seçmek için fareyle sağ tıklayın.

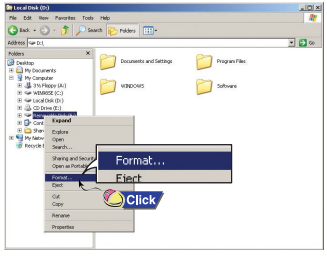

2 Başla [Start] tuşuna basın.

- Tüm kaydedilmiş dosyalar formatlanacaktır.
- Ses etiketini [Volume Label] (Ses Etiketi) seçerek çıkarılabilir diskin ismini değiştirebilirsiniz.

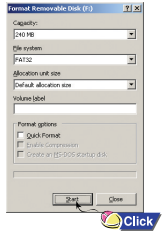

! Dikkat

- Formatlanmış dosyalar geri alınamayacağı için, dikkatli olunmalıdır.

Dosyaların İndirilmesi / Yüklenmesi

1 Verilen USB kablosunu kullanarak cihazı kişisel bilgisayarınıza bağlayın.

2 Bilgisayarınızda Windows Explorer'ı açın.

- Çıkarılabilir disk Windows Explorer'da gösterilir.

3 Kaydedilecek dosyaları seçin. Bu dosyaları sürükleyip çıkarılabilir bellekteki ilgili klasörlere bırakın.

- Müzik dosyalarını çıkarılabilir belleğe, metin dosyalarını TEXT (Metin) klasörüne,resim dosyalarını IMAGE (Resim) klasörüne yerleştirin.

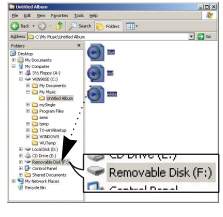

! Dikkat:

- Dosya indirilmesi ve yüklenmesi sırasında USB kablosunu çıkarmak cihazın arızalanmasına neden olabilir.
- Windows Explorer'da görüntülenen dosya sırası cihazınızdaki çalma sırasından farklı olabilir.

USB Kablosunun Çıkarılması

Dosya aktarımı tamamlandıktan sonra, kabloyu aşağıdaki şekilde çıkarmalısınız :

1 Pencerenin alt sağında yer alan görev çubuğundaki yeşil ok üzerine çift tıklayın.

2 [Stop a Hardware device] (Donanım aygıtını durdur) mesajı belirdiğinde, [OK] düğmesine basın ve USB kablosunu çıkarın.

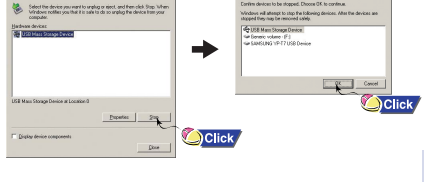

Müzik Stüdyo (Music Studio) müzik dosyalarını bilgisayarınızda çalmanızı sağlayan bir programdır.

1 Kurulum CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. [Install Samsung Music Studio]'yu (Samsung Müzik Stüdyo'yu Kur) seçin.

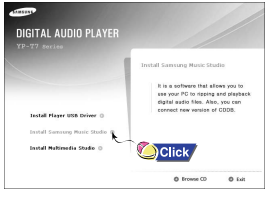

2 Dili seçin.

3 **Kurulumu tamamlamak için penceredeki komutları takip edin.**

- Müzik Stüdyo'nun nasıl kullanılacağı ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen Help (Yardım) menüsüne bakın.

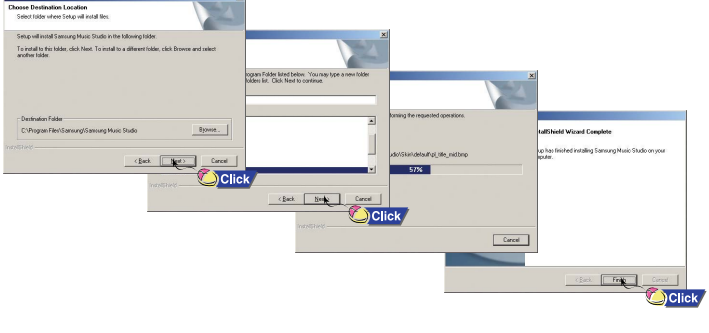

Müzik Çalma

1 Bilgisayarınızdaki Müzik Stüdyo ikonuna çift tıklayın.

2 [Open] diyalog kutusunu açmak ve çalmak istediğiniz müzik dosyalarını seçmek için ana penceredeki [Open Files] (Dosyaları Aç) düğmesine tıklayın. Ardından [Open] düğmesine tıklayın.

- **Seçili dosyalar otomatik olarak çalınacaktır.**

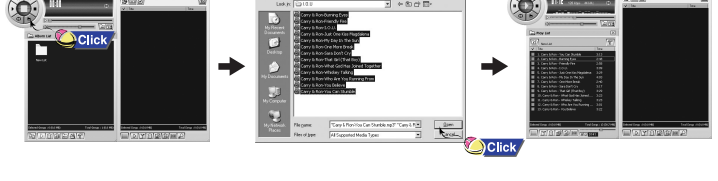

Çalmak için favori şarkılarınızdan bir grubu içeren bir Albüm oluşturabilirsiniz.

Bir Albüm Oluşturma

1 Bilgisayarınızdaki Müzik Stüdyo ikonuna çift tıklayın.

2 Play List (Çalma Listesi) penceresinde [Album List] (Albüm Listesi) düğmesine tıklayın.

- Albüm Listesi Penceresi belirir.

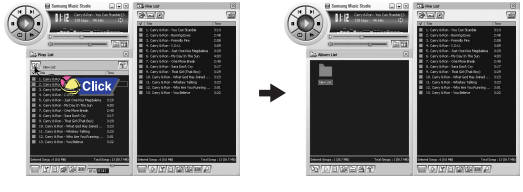

3 [New Album] (Yeni Albüm) diyalog kutusunu açan [New Group] (Yeni Grup)'u seçmek için fareyle sağ tıklayın. Yeni albüme yeni bir isim ve yeni bir resim verin.

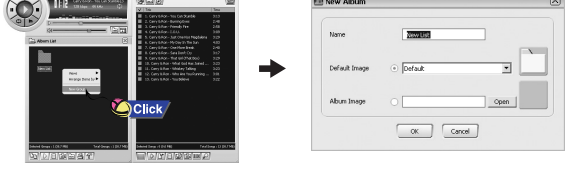

4 Yeni Albüm oluşturduktan sonra, bilgisayarınızda kayıtlı müzik dosyalarını seçmek için File List (Dosya Listesi) Penceresindeki [To HDD Model] (HDD Modeline) düğmesine tıklayın.

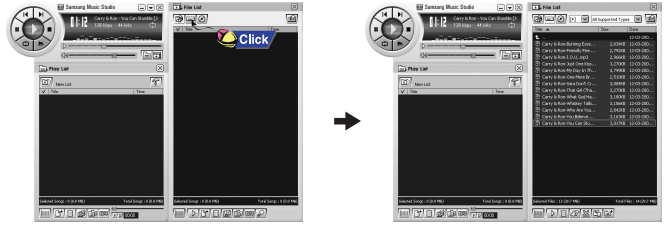

5 Seçili müzik dosyalarını sürükleyip Play List (Çalma Listesi) Penceresine bırakın.

Not

- Bir Albümün isim ve resmini değiştirmek için Çalma Listesi Penceresinde [Properties] (Özellikler) düğmesine tıklayın. [Album Properties] (Albüm Özellikleri) penceresini açtıktan sonra istediğiniz isim ve resmi verin ve [OK] düğmesine basın.

Devam...

CD Ses kayıtlarını Müzik Stüdyo'yu kullanarak MP3 veya WMA (Windows Media Audio) formatına dönüştürebilirsiniz.

Müzik Dosyası Formatlarının Dönüştürülmesi

1 Bilgisayarınızdaki Müzik Stüdyo ikonuna çift tıklayın.

2 CD sürücünüze bir CD takın ve File List (Dosya Listesi) Penceresindeki [To CD-ROM Model] (CD-ROM Modeline) düğmesine tıklayın.

3 Dönüştürülecek ses kayıtlarını seçtikten sonra dosya formatını seçmek için fareyle sağ tıklayın.

- Ses kayıtları seçili formata dönüştürülür.

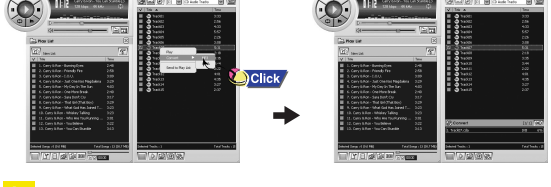

Not

- Dönüştürülmüş dosyalar C:\My Music klasöründe saklanır.

Müzik Stüdyo'yu çalıştırın ve F1'e basın.

- Help (Yardım) menüsü ekranda belirir .

Oku, Müzik Stüdyo'nun üst kısmına taşıyın ve fareyle sağ tıklayın. Aşağıdaki seçim penceresi ekranda belirir.

- Click on Help and the Help window will appear.

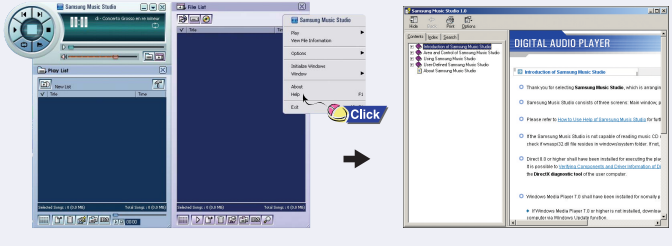

Not

- Müzik tanıma teknolojisi ve bununla ilgili bilgiler Gracenote ve Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM tarafından sağlanır.
- CDDB, Gracenote'un tescilli ticari markasıdır. Gracenote logosu ve logotipi, Gracenote CDDB logosu ve logotipi ve "Powered by Gracenote CDDB" (Gracenote CDDB tarafından güçlendirilmiştir) logosu, Gracenote'un ticari markalarıdır. Music Recognition Service ve MRS, Gracenote'un hizmet markalarıdır.

- Multimedya Stüdyo (Multimedia Studio) resim düzenleme, video gösterimi ve format dönüştürme ve multimedya albüm oluşturmayı destekleyen bir programdır.

1 Kurulum CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
[Install Multimedia Studio]'yu (Mutlimedya Stüdyo'yu Kur) seçin.

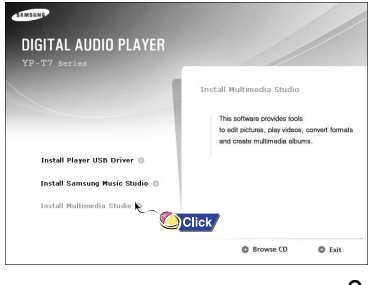

2 Dili seçin.

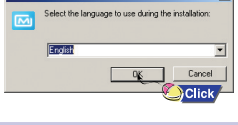

3 Kurulumu tamamlamak için penceredeki komutları takip edin.

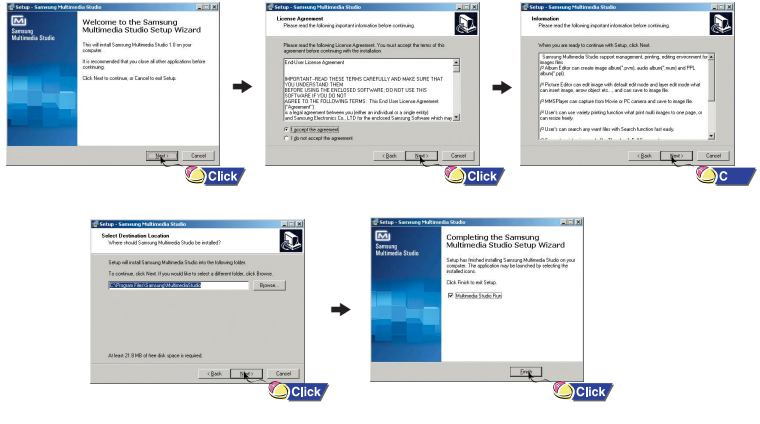

- Masaüstünde Multimedya Stüdyo'yu çalıştırın.

Resimlerin Görüntülenmesi

1 Multimedya Stüdyo'nun üst sol tarafındaki klasör penceresinden düzenlenecek resimleri içeren klasörü seçin.
- Kaydedilmiş dosyalar sağ taraftaki dosya listesinde gösterilecektir.

2 Düzenlenecek resmi seçin.
- Seçili resim [Preview image] (Resim ön izleme) penceresinde gösterilecektir.

3 [Edit Img] (Resmi Düzenle) düğmesine basın.
- [Picture Editor] (Resim Düzenleyicisi) penceresinden duvar kağıdı resimlerinin düzenlenmesi, katmanların düzenlenmesi, clip artlar ekleme, çerçeve yapma ve diğer çeşitli düzenleme fonksiyonları gibi fonksiyonları yerine getirebilirsiniz.

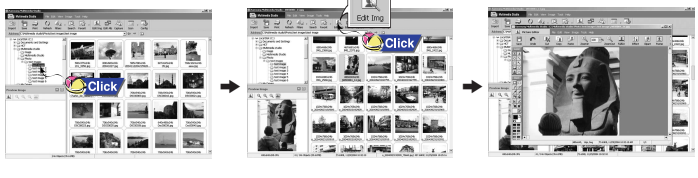

Not

- Daha fazla bilgi için Yardım'a (Help) bakın.

- Multimedya Stüdyo kullanılmadan indirilen dosyalar ekranda izlenemez.

Resimlerin gönderilmesi

1 Cihazı bilgisayara bağlayın.

2 Cihaza gönderilecek resim(ler)i seçin.

3 Multimedya Stüdyo menüsünün üst kısmındaki [File] (Dosya) → [Export images to device] (Resimleri cihaza gönder) seçeneğini seçin.

4 [Select device] (Cihaz seç) ekranından bilgisayara bağlı cihazı seçin ve sonra [OK] düğmesine basın.

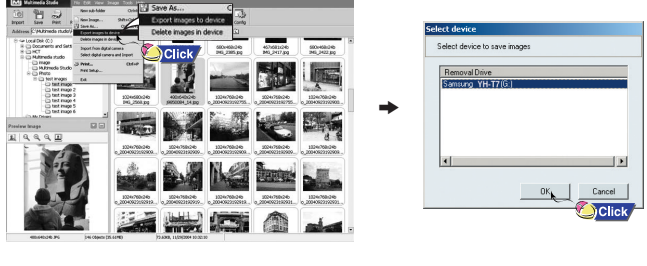

5 [Resize images] (Resimleri Yeniden Boyutlandır) penceresinde resimlerin boyutunu ve yolunu ayarlayın ve sonra [OK] düğmesine basın.

- Resim seçili cihaza gönderilecektir.
- Gönderilen resim menüdeki [Image Viewer] (Resim Gösterici)'den izlenebilir.
- Ünitede izlemek için en uygun görüntü büyüklüğü 96 x 96'dır. Eğer resim cihazda gerektiği gibi görüntülenmezse lütfen resim boyutunu ayarlayın.

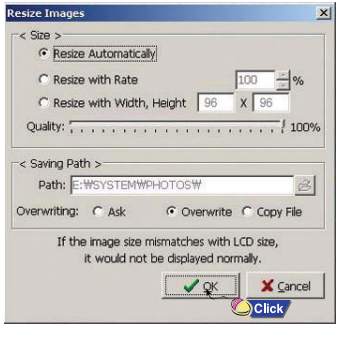

Not

- Yol (path), dönüştürülmüş resim(ler)in bilgisayarınızda saklanacağı yer veya klasör anlamına gelir.
- Cihazda saklanan resim dosyaları [File] (Dosya) → [Delete images from device] (Resimleri cihazdan sil) seçeneği seçilerek silinebilir.
- Daha fazla bilgi için Yardım'a (Help) bakın.

- Multimedya Stüdyo yazılımı bir video dosyasından tek bir görüntü karesi yakalayıp bir resim olarak kaydetmenize ve YP-T7'ye aktarmanıza olanak sağlar.

Görüntü Yakalama

1 Multimedya Stüdyo menüsünün üst kısmındaki [Capture] (Yakala) düğmesine basın.

- Media Player ekranı görüntülenecektir.

2 Bilgisayarınızda [Menu] → [Open] (Aç) seçeneğine tıklayın ve oynatmak istediğiniz video görüntüsünü seçin.

- Seçili görüntü oynatılacaktır.

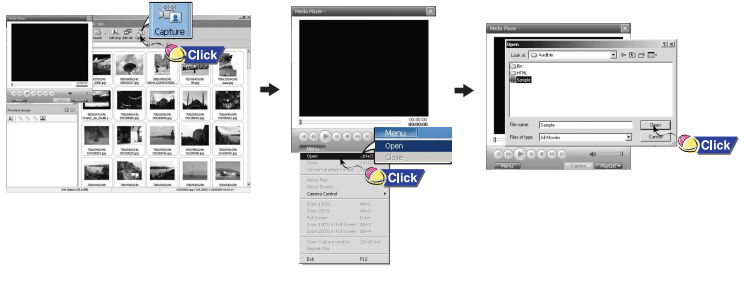

3 ① [Capture] (Yakala) düğmesine basın ve sonra yakalamak istediğiniz resim belirdiğinde ② [Capture] düğmesine basın.

- Seçili resim yakalanacaktır.

4 [Save] (Kaydet) düğmesine basın.

- Save This captured image (Yakalanan Bu resmi kaydet): O anda yakalanan resmi kaydeder.
- Save All captured images: Yakalanan tüm resimleri kaydeder.

5 [Save As] (Farklı Kaydet) penceresinden kaydetmenin yapılacağı dizini seçin ve [Save] düğmesine basın.

- Seçili resim kaydedilecektir.

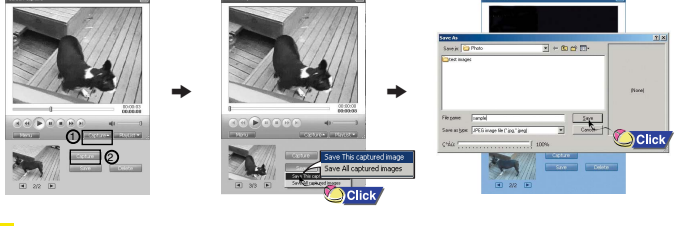

Not

- Video oynatma ve dönüştürüm kodlayıcıları (kodekler) verilmemiştir. En son versiyonların kodlayıcılarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Daha fazla bilgi için [Help] (Yardım)'a bakın.
- Cihaz sadece hareketsiz resimleri gösterir. Video oynatmaz.

Multimedya Stüdyo'yu çalıştırın ve ekranın üst kısmındaki Help (Yardım) düğmesine basın.

- Help (Yardım) menüsü ekranda belirir .

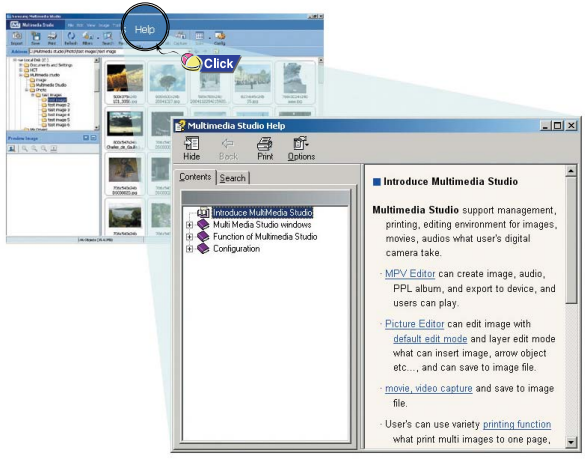
Help
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
movie, video capture and save to image file.
User's can use variety printing function what print multi images to one page,

Müzik Çalma ve Cihazın Kapatılması

Cihazın tam olarak şarj edildiğinden ve kulaklıkların bağlı olduğundan emin olun.

Açma ve Kapatma

Açma : Açmak için ▶II düğmesine basın.
Kapatma : Kapatmak için ▶II düğmesine basın ve düğmeyi basılı tutun.

Müzik Çalma (Açma)

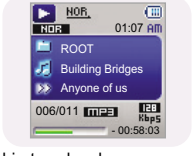

▶II düğmesine basın.

- Çaldırma işlemi otomatik olarak başlar.

Müzik Duraklatma (Kapatma)

Çaldırmayı duraklatmak için ▶II düğmesine basın.

- Eğer 10 saniye (veya kendi seçtiğiniz bir Kapanma süresi) içinde hiçbir tuşa basılmazsa cihaz otomatik olarak kapanır.
- Pause (Duraklat) modundayken çaldırma işlemini kaldığı yerden devam ettirmek için ▶II düğmesine tekrar basın.

Volümü Ayarlama

Volümü 00'dan 40'a kadar ayarlamak için "M" düğmesini itin.

Not

- Eğer dosya adı doğru biçimde görüntülenmiyorsa, [Settings] (Ayarlar) → [Display] (Ekran) → [Language] (Dil)'e gidin ve dil ayarlarını değiştirin.
- WMA dosyaları, 48Kbps-192 Kbps arası sıkıştırma hızıyla, sadece müzik dosyaları olarak çalınabilir.
- Kapatma süresi menüden ayarlanabilir.
- Varsayılan ses 25'e ayarlıdır.
  Eğer volüm 25'e ayarlandıktan sonra cihaz sıfırlanırsa müzik yine varsayılan seste çalar.

Hold (Tuş Kilidi) Fonksiyonu

Hold (Tuş kilidi) modunda, düğmeler çalışmaz. Bu, cihazı yürüyüş, jogging, vs. sırasında kullanırken yarar sağlar.

düğmesini ok yönünde kaydırın.

- Düğme kaydırıldığında, ekranda "HOLD" mesajı belirir.

TR

Ses Kaydetme

- Ses (Voice) modundan diğer modlara geçmek için sayfa 45'te "Modun Değiştirilmesi"ne bakın.

1 Ses kaydını başlatmak için REC (Kayıt) düğmesine basın ve tutun.

2 Kaydetmeyi durdurmak ve ses dosyasını saklamak için REC (Kayıt) düğmesine tekrar basın.

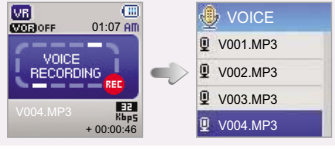

Not

- Dosyalar V001, V002,..... sırasında kaydedilir ve kayıttan sonra VIOCE (Ses) klasöründe MP3 dosyaları olarak saklanır.
- Eğer hafıza doluysa, Ses Kaydı otomatik olarak durur.
- Bağlantı kablosu takılıysa Ses Kaydı FM Modunda çalışmaz.
- Kayıt sırasında bip sesleri devreden çıkar.
- Kayıttan sonra bir dosyayı çalarken çalma modu otomatik olarak klasör çalma (folder play) moduna değişir.
- 256MB'lık bir model 32kbps'de en fazla 16 saat ses kaydı yapabilir (şarj aletine bağlıyken). Yerleşik pil kullanılırken ünite en fazla 9 saat ses kaydı yapabilir.

- LINE_REC (Hat Kayıt) modundan diğer modlara geçmek için sayfa 45'te "Modun Değiştirilmesi"ne bakın.

1 Dış ses kaynağı üzerindeki ses Çıkış portunu (veya Hat çıkış portunu), bir Hat kablosuyla cihazın ENC portuna bağlayın.

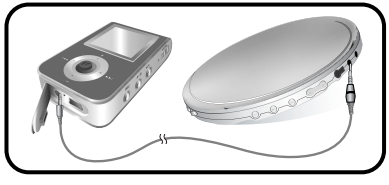

- Kaydedilecek müziği çalmak için dış cihaz üzerindeki çalma düğmesine basın.

2 MP3 kaydını başlatmak için REC (Kayıt) düğmesine basın ve basılı tutun.

- Eğer ▶II düğmesine basılırsa kaydetme duraklatılır ve ▶II düğmesine tekrar basılırsa kaydetme kaldığı yerden devam eder.

3 Eğer kayıt sırasında REC düğmesine basılırsa kayıt işlemi durur ve bir MP3 dosyası oluşturulur.

- Dosyalar L001, L002,..... sırasında kaydedilir ve kayıttan sonra LINE_REC (Ses) klasöründe MP3 dosyaları olarak saklanır.

Not

- Bit hızları 32Kbps ile 192Kbps arasında ayarlanabilir.
- Kayıt sırasında bip sesleri devreden çıkar.
- Kayıt işlemi sadece 1MB veya daha fazla boş hafıza varsa mümkündür.
- Kayıttan sonra bir dosyayı çalarken çalma modu otomatik olarak klasör çalma (folder play) moduna değişir.

Dikkat

- Kayıt sırasında Hat kablosunu çıkarmayın.
- Eğer pil yeterince şarj edilmemişse, cihaz dosyayı tam olarak kaydetmeyecektir.
- Dış ses kaynağının ses seviyesini uygun bir seviyeye ayarlayın ve öyle kaydedin. Eğer ses seviyesi çok yüksek olursa ses kalitesi kötü olabilir.

Çalma sırasında belirli kısımları arama

- Dinlemek istediğiniz müzik dosyasının belirli bir bölümünü aramak için çalma sırasında "M" düğmesini sola veya sağa itin ve orada tutun.
- Normal çalıma işlemine geri dönmek için "M" düğmesini bırakın.

Çalma sırasında şarkıları değiştirmek için

- Bir sonraki şarkıyı çalmak için "M" düğmesini, çalma sırasında kısa süreyle ▶▶I pozisyonuna itin.
- Bir önceki şarkıya gitmek ve onu çaldırmak için çalma başladıktan sonra 3 saniye içinde "M" düğmesini kısa süreyle I◀◀ pozisyonuna itin. Şimdiki şarkıyı başından çalmak için "M" düğmesini 3 saniye sonra kısa süreyle I◀◀ pozisyonuna itin.

Durdurulduğunda/duraklatıldığında şarkıları değiştirmek için

- Önceki/sonraki şarkıya gitmek için durdur/duraklat modundayken "M" düğmesini sola veya sağa itin.

Not

- VBR (Değişken Bit Hızlı) dosya: Dosyadaki seslerin türüne göre, örneğin karakter sıklıklarına göre, sıkıştırma hızını sürekli olan değiştiren bir dosya.
- Bir VBR dosyası çalarken çalma başladıktan sonra 3 saniye içinde "M" düğmesini kısa süreyle I◀◀ pozisyonuna itseniz bile bir önceki şarkıya gidemez ve onu çaldıramazsınız.
- MP2 veya MP1 olarak indirilen ve dosya uzantıları MP3'e çevrilen dosyalar çalınamaz.

| Döngü (Loop) Tekrarlama

- Başlangıç Noktası

  Müzik dosyalarını çalarken, ayarlamak istediğiniz döngü tipinin başında A ↔ B düğmesine kısaca basın.

  Cihazın ekran panelinde A ↔ B belirir.

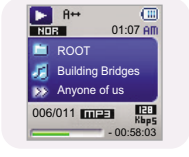

- Bitiş Noktası

  Döngünün sonunu ayarlamak için A ↔ B düğmesine yeniden kısaca basın.

  Cihazın Ekran panelinde A ↔ B belirir.
  Döngü devamlı olarak çalar.

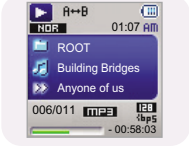

Not

- Döngüyü iptal etmek için A ↔ B düğmesine kısaca basın.

  ⏮ ⏭ düğmesiyle Hızlı Arama (Speed Search) yaparsanız, Döngü Tekrarlama (Loop Repeat) özelliği otomatik olarak durur.

MENU Opsiyonları |

MENU moduna geçmek için “M” düğmesine basın ve basılı tutun.

Hareket etmek için ➖, ➕düğmelerini kullanın ve istediğiniz menüyü seçmek için “M” düğmesine kısaca basın.

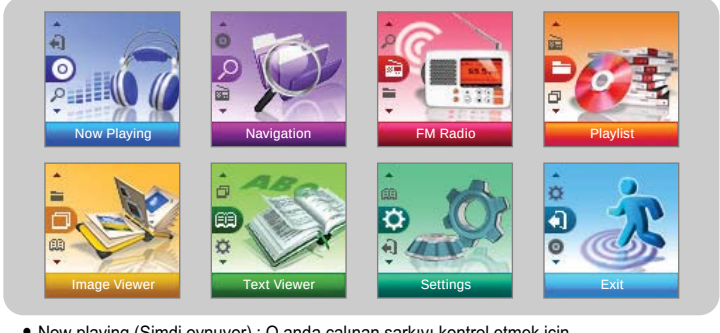

- Now playing (Şimdi oynuyor) : O anda çalınan şarkıyı kontrol etmek için.
- Navigation (Navigasyon/Gezinim): Navigasyon Moduna gitmek, dosya ve klasörlere göz atmak için.
- FM Radio (FM Radyo): FM radyo dinlemek için.
- Playlist (Çalma Listesi): Sadece istediğiniz dosyaları çalmak için.
- Image Viewer (Resim Göstericisi): Resim dosyalarını izlemek için.
- Text Viewer (Metin Göstericisi): Metin dosyalarını okumak için.
- Settings (Ayarlar): Fonksiyonları ayarlamak için.
- Exit (Çıkış): MENÜ’den çıkmak için

Not

- MENÜ modu 10 saniye boyunca tuşlara basılmadığında iptal edilecektir.

Navigasyon fonksiyonunu kullanarak kolaylıkla dosyaları arayabilir ve modları değiştirebilirsiniz.

1 Navigasyon moduna girmek için “M” düğmesine basın
(FM radyo modunda değilseniz) veya Menüye gitmek ve sonra Navigation’ı seçmek için “M” düğmesine basın ve basılı tutun.

2 Çalmak istediğiniz dosya veya klasörü seçin.

- ⏮: Daha üst seviyede bir klasöre gitmek için.
- ⏭: Daha alt seviyede bir klasöre gitmek için.
- ➖, ➕: Aynı dizindeki bir dosya veya klasöre gitmek için.
- M : Bir sonraki alt dizine geçmek için. Alt dizin yoksa, seçilen dosya şarkıların bir parçası olarak gösterilecektir.

3 ⏯ tuşuna basın.

- Seçilen dosya çalınacaktır.

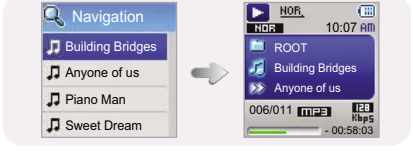

Not

- Navigasyon modundayken, çıkmak için “M” tuşuna basın ve basılı tutun.

Modun Değiştirilmesi

Bir moddan ötekine geçebilirsiniz.
Aşağıdaki örnek Ses (Voice) modundan Müzik (Music) moduna nasıl geçileceğini gösterir.

1 Ses modundayken “M” düğmesine basın.

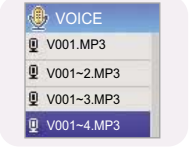

2 Bir üst klasöre gitmek için ⏮ düğmesini kullanın.

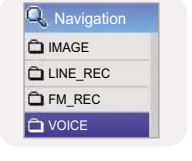

3 İstediğiniz müzik dosyasına gitmek için ➖, ➕ düğmelerini kullanın ve Resim ⏯ düğmesine basın.

- Seçilen dosya çalınacaktır.

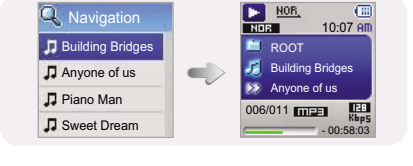

Not

- FM moduna geçmek için “Menü Seçeneklerine” bakın.

Çaldırmak/Klasörden Çıkmak

Klasörü Çaldırmak

1 Navigasyon moduna gitmek için “M” düğmesine basın.

2 İstediğiniz klasöre gitmek için ━, ✚ düğmelerini kullanın ve ▶II düğmesine basın.

- belirdiği zaman seçili klasör çalınacaktır.

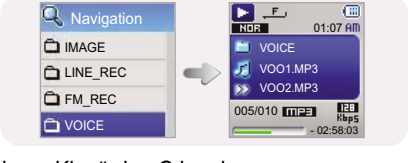

Çalınan Klasörden Çıkmak

1 Menü’ye gitmek için “M” düğmesine basın ve basılı tutun.

2 Settings (Ayarlar) → Play Mode (Çalma Modu) seçeneğini seçin.

3 Normale gitmek için ━, ✚ düğmelerini kullanın ve “M” düğmesine basın.

- Çalınan klasörden çıkılacaktır.

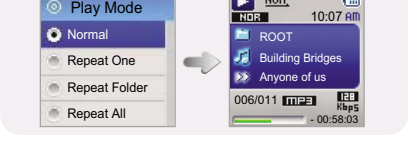

Şarkı Listesi Oluşturma

- Navigasyon modunda istediğiniz dosyaya gidin ve “M” düğmesine basın.
  - Seçilen dosya işaretlenecektir.
  - Şarkı listesi oluşturmaktan çıkmak için Navigasyon modundaki işaretlenmiş dosyaya gidin ve “M” düğmesine tekrar basın.

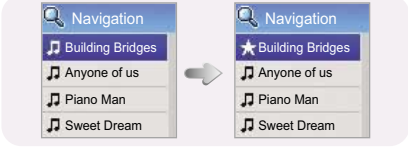

Şarkı Listesini Çalma

1 Menüde Playlist’i (Çalma Listesi) seçin.

- Oluşturduğunuz şarkı listesi görüntülenecektir.

2 Çalmak istediğiniz dosyaya gidin ve ▶II tuşuna basın.

- “ ★” işareti belirir ve seçilen dosya çalacaktır.

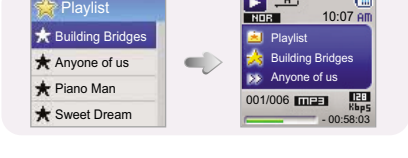

1 Menüde FM Radio (FM Radyo)'yu seçin ("MENU Opsiyonları"na bakın).

2 FM Radyo menüsünde istediğiniz fonksiyona gitmek için ➖,➕ düğmelerini kullanın ve seçmek için "M" düğmesine basın.

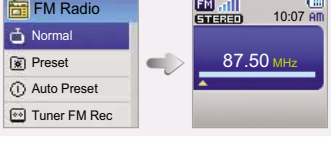

Not

- Mono ve stereo otomatik olarak ayarlanacaktır.

FM Radyo Dinleme

1 FM Radio → Normal seçeneğini seçin.

2 İstediğiniz frekansa gitmek için ⏮, ⏭ düğmelerini kullanın.

- Elle Arama: Frekansı arttırmak veya azaltmak için ⏮, ⏭ düğmelerini itin.
- Otomatik Arama: Alınan frekansların otomatik olarak aranması için ⏮,⏭ düğmelerini itin ve o konumda tutun.

Not

- FM Radyo menü ekranına geri dönmek için "M"ye basın ve basılı tutun.

Bir Frekansın Manuel Olarak Kaydedilmesi

1 FM Radio → Normal seçeneğini seçin.

2 Kaydedilecek frekansa gitmek için ⏮, ⏭ düğmelerini kullanın ve sonra "M" düğmesine basın.

3 Frekansı kaydetmek için vereceğiniz numarayı seçmek amacıyla ⏮, ⏭ düğmelerini kullanın ve sonra "M" düğmesine basın.

- Seçili frekans kaydedilecektir.

TR

Kaydedilmiş Frekansların Aranması

1 FM Radio → Preset (Ön Ayarlı) seçeneğini seçin.

2 İstediğiniz frekansa gitmek için ⏮,⏭ düğmelerini kullanın.

Bir Frekansın Otomatik Olarak Kaydedilmesi

FM Radio → Auto Preset (Otomatik Önayarlı) seçeneğini seçin.

- 87,5MHz ile 108.0MHz arasındaki frekanslar otomatik olarak seçilir ve kaydedilir.
- Frekanslar 1'den başlayarak otomatik olarak kaydedilir.

Not

- En fazla 20 frekans kaydedebilirsiniz.

Timer FM Rec

1 FM Radio → Timer FM Rec seçeneğini seçin.

2 Off (Kapalı), One Day (Bir gün) veya Every Day (Her Gün) seçeneklerini seçmek için ➖,➕ düğmelerini kullanın ve sonra ⏭ düğmesine basın.

3 Kaydetmek için bir frekans seçmek amacıyla ➖, ➕ düğmelerini kullanın ve sonra ⏭ düğmesine basın.

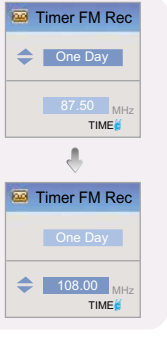

4 FM kaydı başlama zamanı ve kayıt bitiş zamanını . ayarlamak için ➖,➕ düğmelerini kullanın

5 Timer Rec. ayarını yaptıktan sonra OK'ye gidin ve sonra "M" düğmesine basın.

Not

- Kayıt Zamanlayıcı'nın belirmesi için cihazın kapalı olması gerekir. Belirlediğiniz zamanda cihaz otomatik olarak açılacak ve kayıt yapacaktır.
- Timer FM Rec ayarını yaptıktan sonra zamanlayıcı ikonu kaybolur.

Ön Ayarın Silinmesi

1 FM Radio → Del. Preset seçeneğini seçin.

2 Silmek istediğiniz PRESET numarasına gittikten sonra "M" düğmesine basın.

- Kaydedilmiş Preset (ön ayarlı) numarası silinecektir.

FM Bölgesi

1 FM Radio → FM Region (FM Bölgesi) seçeneğini seçin.

2 FM Tuner bölgesini seçmek için ➖,➕ düğmelerini kullanın ve sonra "M" düğmesine basın.

- Dünya çapında: 50KHz'lik artışlarla 87.5MHZ ve 108.00MHz arasında FM frekanslarını arayın.
- Kore/ABD: 100KHz'lik artışlarla 87.5MHZ ve 108.00MHz arasında FM frekanslarını arayın.
- Japonya: 100KHz'lik artışlarla 76.0MHZ ve 108.00MHz arasında FM frekanslarını arayın.

FM Arama Seviyesi

1 FM Radio → FM Search Level (FM Arama Seviyesi) seçeneğini seçin.

2 FM Tuner Sensitivity (FM Ayarlayıcı Hassasiyeti)'ni seçmek için ━,✚ düğmelerini kullanın.

- FM Ayarlayıcı Hassasiyeti ne kadar yüksek olursa cihaz o kadar fazla istasyon çeker.
- High (Yüksek) → Middle (Orta) → Low (Alçak)

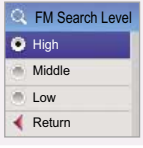

FM Kaydı

1 Cihaz FM yayını alırken REC düğmesine basın ve basılı tutun.

- O anda alınan FM yayının kaydı başlar.

2 Yeniden REC düğmesine basın.

- Bir dosya oluşturulur ve Kayıt işlemi durur.
- Dosyalar F001, F002,..... sırasında kaydedilir ve kayıttan sonra FM_REC klasöründe MP3 dosyaları olarak saklanır.

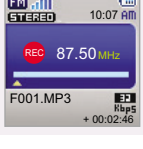

Not

- Kayıt sırasında bip sesleri devreden çıkar.
- Kayıt işlemi sadece 1MB veya daha fazla boş hafıza varsa mümkündür.
- Kayıttan sonra bir dosyayı çalarken çalma modu otomatik olarak klasör çalma (folder play) moduna değişir.

Müzik dinlerken izlemek için bir resim dosyası seçebilirsiniz.

1 Menüde Image Viewer (Resim Gösterici)'yi seçin ("MENU Opsiyonları"na bakın).

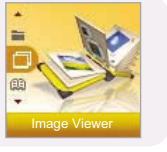

2 İzlemek istediğiniz resme gitmek için ━,✚ düğmelerini kullanın ve sonra "M" düğmesine basın.

- Seçili resim dosyası gösterilecektir.
- [Image Viewer] (Resim Gösterici) ekranına geri dönmek için "M" düğmesine basın.

Not

- Ünite için en uygun görüntü büyüklüğü 96 X 96'dır. 800 X 600'den büyük resimlerin görüntülenmesi daha uzun sürebilir. Eğer resim boyutu çok büyükse, boyutu ayarlamak için Multimedya Stüdyo'yu kullanın ve tekrar cihaza gönderin.
- Eğer bir resim dosyası ekranda görüntülenmezse, doğru biçimde görüntülenmesi için Multimedya Stüdyo'yu kullanarak yeniden gönderin.

- Metin Gösterici (Text Viewer), bilgisayarınızda oluşturulan metin dosyalarını okumanıza imkan sağlar. Metin Gösterici tarafından izlenebilmesi için metin dosyalarının .txt uzantısı olması gerekir.
- Müzik dinlerken izlemek için bir metin dosyası seçebilirsiniz.

1 Menüde Text Viewer (Metin Gösterici)'yi seçin. ("MENÜ Opsiyonları"na bakın)

2 Okumak istediğiniz metne gitmek için ➖,➕ düğmelerini kullanın ve "M" düğmesine basın.

- Seçili metin gösterilecektir.
- [Text Viewer] (Metin Gösterici) ekranına geri dönmek için "M" düğmesine basın.

TR

1 Menüde Settings (Ayarlar)'i seçin ("MENU Opsiyonları"na bakın).

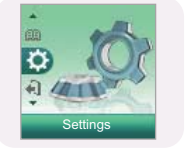

2 Settings (Ayarlar)'da, istediğiniz fonksiyona gitmek için ➖,➕ düğmelerini kullanın ve seçmek için "M" düğmesine basın.

- Bir önceki menüye gitmek için ⏮ tuşunu kullanın veya Return (Geri Dön)'ü seçin.

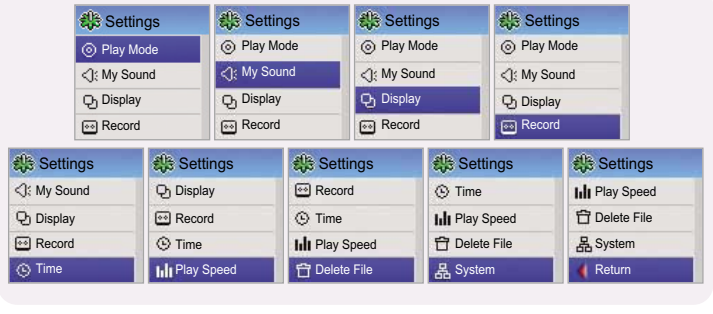

1 "M" düğmesine basın ve basılı tutun. Settings (Ayarlar) → Play Mode (Çalma Modu) seçeneğini seçin.

2 Çalma modunda, istediğiniz moda gitmek için ━,✚ düğmelerini kullanın ve seçmek için "M" düğmesine basın.

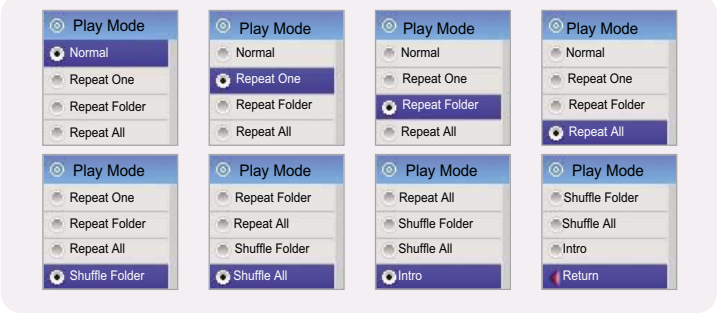

- Normal: Tüm şarkıları sırayla bir kez çalmak için.
- Repeat One (Bir şarkı tekrar et): Bir şarkıyı tekrar etmek için.
- Repeat Folder (Klasörü tekrar et): O andaki klasörü tekrar etmek için.
- Repeat All (Tümünü tekrar et): Tüm şarkıları tekrar etmek için.
- Shuffle Folder (Klasörü karıştır): Klasördeki dosyaları gelişigüzel çalmak için.
- Shuffle All (Tümünü karıştır): Dosyaları gelişigüzel çalmak için.
- Intro (Giriş): Bir müzik dosyasının ilk birkaç saniyesini çalmak için.
- Return (Geri dön): Bir önceki menüye gitmek için.

"M" düğmesine basın ve basılı tutun. Settings (Ayarlar) → My Sound (Sesim) seçeneğini seçin.

Ön Ayarlı Ekolayzır (Preset EQ)

- İstediğiniz ses moduna gitmek için ━, ✚ düğmelerini kullanın ve "M" düğmesine basın.
- SRS →TruBass → WOW → Normal → Classic (Klasik Müzik) → Jazz (Caz) → Rock → User EQ (Kullanıcı Ekolayzırı)
- EQ'yu istediğiniz gibi ayarlamak için User EQ'yu seçin.
- SRS: 3 boyutlu stereo ses duyacaksınız.
- TruBass: Bu, sese dolgunluk kazandıran bir bas yükseltme özelliğidir.
- WOW: SRS ve TruBass fonksiyonlarından oluşur. Zengin bas ve 3 boyutlu surround sesi aynı anda verir.

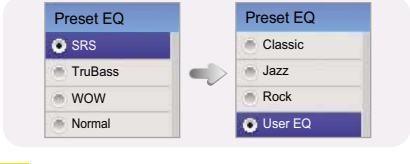

Not

- SRS Labs, Inc.'in ticari markasıdır.
  WOW teknolojisi SRS Labs, Inc. lisansıyla dahil edilmiştir.
- SRS ayarında volüm artabileceğinden volümü uygun bir seviyeye ayarlayın.
- Bu ünite, 32KHz, 44.1KHz veya 48KHz örnekleme frekansını destekler.

Press and hold the “M” button. Select Settings

Bas Yükseltici (Bass Booster)

- Bas Yükseltici Açık veya Kapalı seçeneğini seçmek için −, + düğmelerini kullanın ve sonra “M” düğmesine basın.
- Bas Yükseltici fonksiyonu sadece Ön Ayarlı Ekolayzırda Normal, Classic, Jazz veya Rock seçeneklerinden birini seçerseniz uygulanır.
- On (Açık): Bas yükseltilir.
- Off (Kapalı): Müzik normal çalınır.

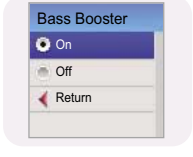

Otomatik Ekolayzır (Auto EQ)

- Otomatik Ekolayzır Açık veya Kapalı seçeneğini seçmek için −, + düğmelerini kullanın ve sonra “M” düğmesine basın.
- On (Açık): Ses efektleri, müzik dosyasının ID3 etiket bilgilerine göre, Classic, Rock, Jazz, SRS, TruBass ve WOW’dan otomatik olarak seçilir.
- Off (Kapalı): Müzik dosyası o anda seçili olan Ön Ayarlı Ekolayzırda çalınır.

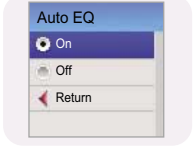

Not

- Bir ID3 Etiket nedir?
  Bu, bir MP3’e ekli olan ve başlık, sanatçı, albüm, yıl, tür ve yorum alanı gibi dosyayla ilgili bilgileri taşıyan şeydir.

TR

Not

- Otomatik Ekolayzır (Auto EQ) Tablosu

ID3 Etiket türü	Otomatik EkolayzırID3	Etiket türü	Otomatik Ekolayzır
Blues	JAZZ	Classic Rock	TruBass
Country	JAZZ	Dance	JAZZ
Disco	SRS	Funk	TruBass
Hip-Hop	TruBass	Jazz	JAZZ
Metal	TruBass	New Age	JAZZ
Pop	JAZZ	R&B	JAZZ
Rap	NORMAL	Reggae	JAZZ
Rock	ROCK	Techno	WOW
Industrial	NORMAL	Soundtrack	NORMAL
Euro-Techno	TruBass	Trip-Hop	TruBass
Vocal	NORMAL	Jazz + Funk	JAZZ
Fusion	JAZZ	Trance	SRS
Classical	CLASSIC	House	JAZZ
Gospel	SRS	Soul	SRS
Musical	SRS	Rock & Roll	TruBass
Chorus	SRS	Acoustic	NORMAL
Synphonic Rock	ROCK	Gothic	ROCK
Celtic	CLASSIC	AvantGarde	CLASSIC

"M" düğmesine basın ve basılı tutun. Settings (Ayarlar) → My Sound (Sesim) seçeneğini seçin.

WOW Ayarı

- İstediğiniz SRS fonksiyonunu seçmek için −, + düğmelerini kullanın ve sonra "M" düğmesine basın.
- SRS fonksiyonu sadece Ön Ayarlı Ekolayzırda SRS, TruBass veya WOW seçeneklerinden birini seçerseniz uygulanır.
- **SRS :**
  3 boyutlu stereo ses duyacaksınız.
  SRS'yi 0'dan 10'a ayarlamak için −, + düğmelerini kullanın.

- **TruBass :**
  Bu, sese dolgunluk kazandıran bir bas yükseltme özelliğidir.
  TruBass'ı 0'dan 10'a ayarlamak için −, + düğmelerini kullanın.

Kullanıcı Ekolayzır Ayarı (User EQ Set)

- Kullanıcı Ekolayzırı (User EQ) ayarında ekolayzırı kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Sola veya sağa gitmek için ⏮, ⏭ düğmelerini kullanın ve seçili frekans seviyesini ayarlamak için de −, + düğmelerini kullanın.
  Ayarlamayı bitirdikten sonra "M" düğmesine basın.

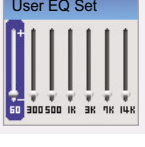

"M" düğmesine basın ve basılı tutun. Settings (Ayarlar) → Display (Ekran) seçeneğini seçin.

TR

Kaydırma

[Kaydırma Hızı] (Scroll Speed)

- Şarkı adı hareketinin hızını ayarlamak amacıyla kaydırma hızını −,+ düğmelerini kullanarak ayarlayın.
- High (Yüsek) → Middle (Orta) → Low (Alçak)

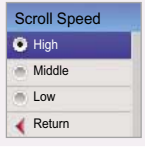

[Kaydırma Tipi] (Scroll Type)

- Kaydırma tipini seçmek için −,+ düğmelerini kullanın.
- Horizontal (Yatay): Müzik başlıkları yatay olarak hareket eder.
- Vertical (Dikey): Müzik başlıkları dikey olarak hareket eder.

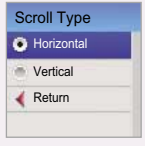

Çalma Süresi (Play Time)

- Çalma süresini seçmek için −,+ düğmelerini kullanın.
- Count Up (İleri Sayım): O andaki çalma süresi görüntülenir.
- Count Down (Geri Sayım): Toplam çalma süresinden geri kalan süre görüntülenir.

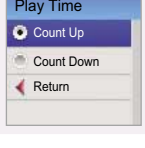

"M" düğmesine basın ve basılı tutun. Settings (Ayarlar) → Display (Ekran) seçeneğini seçin.

Çalma Ekranı (Play Screen)

- Çalma ekranını seçmek için −,✚ düğmelerini kullanın.
- Normal: Çalma ekranı başlangıçta seçildiği biçimde görüntülenir.
- Enlarged EQ (Genişletilmiş Ekolayzır): Çalma sırasında ekolayzır ekranı görüntülenir.

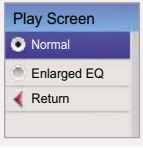

Arka Işık Süresi (Backlight Time)

- Arka Işık Süresini 5 ile 35 saniye arasında ayarlamak için −,✚ düğmelerini kullanın.
- On (Açık) konumuna ayarlandığında ışık devamlı açık kalır.

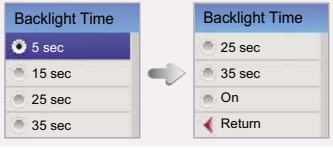

Kontrast (Contrast)

- Kontrast seviyesini 0 ile 10 arasında ayarlamak için −,✚ düğmelerini kullanın.

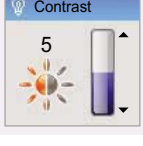

Etiket Bilgileri (Tag Info.)

- Etiket Bilgileri Açık ya da Kapalı konumunu seçmek için −, ✚ düğmelerini kullanın.
- On (Açık): Çalma sırasında, doysa etiket bilgilerinde yer alan isim ve sanatçı ismi görüntülenir.
- Off (Kapalı): Müzik dosyasının ismini görüntüler.

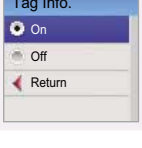

Not

- Bir ID3 Etiket nedir?
  Bu, bir MP3'e ekli olan ve başlık, sanatçı, albüm, yıl, tür ve yorum alanı gibi dosyayla ilgili bilgileri taşıyan şeydir.

"M" düğmesine basın ve basılı tutun. Settings (Ayarlar) → Display (Ekran) seçeneğini seçin.

Ekran Koruyucu (Screen Saver)

- Ekran Koruyucusu süresini 5 ile 45 saniye arasında ayarlamak için −, ✚ düğmelerini kullanın.
- Eğer çalma işleminden sonra hiçbir düğmeye basılmazsa ekran otomatik olarak ekran koruyucusunu gö
- Off (Kapalı) konumuna ayarlandığında normal çalma ekranı görüntülenir.

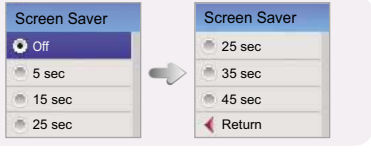

Dil (Language)

- Etiket bilgilerini ve menüyü görüntülemek amacıyla dili seçmek için −, ✚ düğmelerini kullanın.

"M" düğmesine basın ve basılı tutun. Settings (Ayarlar) → Record (Kayıt) seçeneğini seçin.

Bit Rate

- Kayıt bit hızını ayarlamak için ━, ✚ düğmelerini kullanın.
- Bir MP3 dosyasına müzik kaydederken aşağıdaki kayıt bit hızlarından birini seçebilirsiniz: 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps ve 128Kbps.
- Daha yüksek bit hızı seçmek daha kaliteli ses sonucunu verir ancak, daha fazla hafıza alanı kullanır.

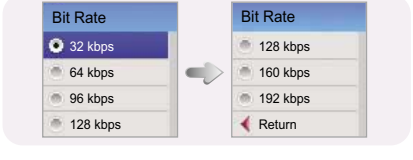

Otomatik Senkronizasyon (Auto Sync)

- Otomatik Senkronizasyon Süresini 1 ile 5 saniye arasında seçmek için ━, ✚ düğmelerini kullanın.
- Otomatik Senkronizasyon Süresi (Auto Sync Time) MP3 kaydı sırasında belirli bir süre için hiç ses olmadığında MP3 dosyalarını ayırmak ve kaydetmek için kullanılan bir fonksiyondur.
- SYNC 1 ayarında kayıt sırasında 2 saniyeden fazla süreyle hiç ses olmadığında kayıt işlemi durur ve Müzik Moduna (Music Mode) dönülür.
- Eğer Otomatik Senkronizasyon Süresi Off (Kapalı)'ya ayarlanmışsa, hiç ses olmasa bile kayıt devam eder ve tek bir dosya olarak kaydedilir.

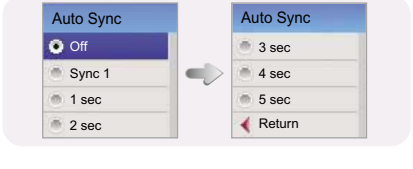

━ ✚

"M" düğmesine basın ve basılı tutun. Settings (Ayarlar) → Display (Ekran) seçeneğini seçin.

VOR

VOR, sesin yüksek olmadığı veya fazla zayıf olduğu zamanlarda kaydın durakladığı, sesle aktive olan bir kayıt fonksiyonudur.

- VOR High (Yüksek) veya Low (Alçak) seçimi için ━,✚ düğmelerini kullanın.
- High (Yüksek): Açık alanlardaki sesleri kaydetmek bunu seçin. Ses yüksek değilse kayıt durur.
- Low (Alçak): Kapalı mekanlardaki sesleri kaydetmek için bunu seçin. Eğer ses fazla zayıfsa kayıt durur.
- Off (Kapalı): Ses seviyesine bakılmaksızın kayıt devam eder.

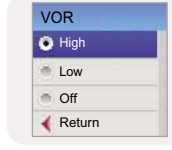

TR

"M" düğmesine basın ve basılı tutun. Settings (Ayarlar) → Time (Süre) seçeneğini seçin.

Otomatik Kapanma (Auto Off)

- Otomatik Kapanma süresini 10 saniyeyle 3 dakika arasında ayarlamak için Resim düğmelerini kullanın.
- If
- Wh

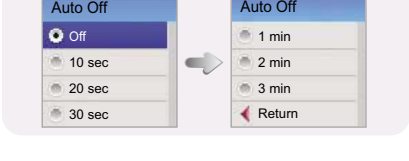

"M" düğmesine basın ve basılı tutun. Settings (Ayarlar) → Time (Süre) seçeneğini seçin.

Otomatik Uyku Modu (Auto Sleep)

- Uyku moduna geçme süresini 15 ile 120 dakika arasında ayarlamak için ➖,➕ düğmelerini kullanın.
- Cihaz, sizin ayarladığınız süre sonunda otomatik olarak kapanacaktır.
- Otomatik Uyku modu Off (Kapalı) konumuna ayarlandığında fonksiyon devreden çıkarılır.

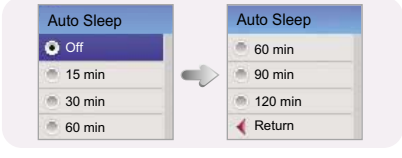

Alarm Ayarı (Alarm Set)

1. Alarm Ayar (Alarm Set) süresini ayarlamak için ➖,➕ düğmelerini kullanın ve bir sonraki aşamaya geçmek için ⏭ düğmesine basın.
2. Alarmı ayarladıktan sonra OK'ye gidin ve "M" düğmesine basın.
   - Cihaz, ayarladığınız süre sonunda otomatik olarak açılacaktır.

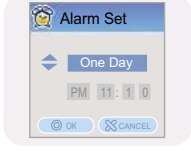

Not

- Alarmın çalması için cihazın kapalı olması gerekir.
- Alarm ayarlandıktan sonra alarm ikonu belirecektir.

Saat Ayarı (Watch Set)

O andaki saati ayarlamak için Saat Ayarı fonksiyonunu kullanın.

1. Saati ayarlamak için ➖,➕ düğmelerini kullanın ve sonra bir sonraki aşamaya geçmek için ⏭ düğmesine basın.
2. O andaki saati ayarladıktan sonra OK'ye gidin ve sonra "M" düğmesine basın.
   - O andaki saat görüntülenecektir.

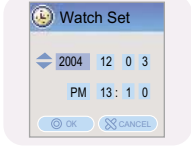

"M" düğmesine basın ve basılı tutun. Settings (Ayarlar) → Time (Süre) seçeneğini seçin.

Giriş Süresi (Intro Time)

- Giriş süresini 10, 20, 30 saniye veya 1 dakika olarak ayarlamak için ➖,➕ düğmelerini kullanın.
- Giriş fonksiyonunuzu seçtiğiniz zaman ("M" düğmesine basın ve basılı tutun. Settings (Ayarlar) → Play mode (Çalma modu) → Intro (Giriş) seçeneğini seçin) tüm dosyaların başlangıç kısımları ayarladığınız saniyeler boyunca çalacaktır.

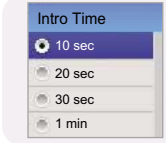

Çalma Hızı Ayarları

This functions allows you to set the music files to play at variable speeds.

1 Settings (Ayarlar) → Play Speed (Çalma Hızı) seçeneğini seçin.

2 İstediğiniz Çalma Hızına gitmek için ➖,➕ düğmelerini kullanın ve sonra "M" düğmesine basın.
   - Sayı ne kadar yüksek olursa çalma hızı da o kadar yüksek olur ve sayı ne kadar düşük olursa çalma hızı da o kadar düşük olur.

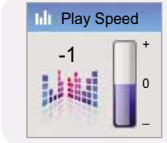

1 Settings (Ayarlar) → Delete File (Dosya Sil) seçeneğini seçin.

2 Silmek istediğiniz dosyaya gitmek için −, ✚ düğmelerini kullanın ve sonra “M” düğmesine basın.

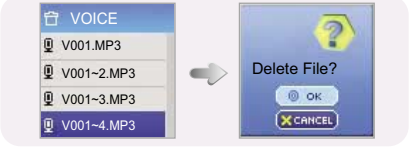

3 OK’ye gitmek için −, ✚ düğmelerini kullanın ve sonra “M” düğmesine basın.

- Seçili dosya silinecektir.

“M” düğmesine basın ve basılı tutun. Settings (Ayarlar) → System (Sistem) seçeneğini seçin

Bip Sesi (Beep)

- Bip Sesi Açık (On) veya Kapalı (Off) seçimi için −, ✚ düğmelerini kullanın.
- On (Açık): Düğmeler basıldığında ünite bip sesi çıkarır.
- Off (Kapalı): Ünite bip sesi çıkarmaz.

Güçlenme Efekti (Fade Effect)

- Güçlenme Efekti Açık (On) veya Kapalı (Off) seçimi için −, ✚ düğmelerini kullanın.
- On (Açık): Çalma başladığında ses seviyesi kademe kademe artar.
- Off (Kapalı): Müzik ayarladığınız ses seviyesinde çalar.

Tekrar Başlama (Resume)

- Resume Açık (On) veya Kapalı (Off) seçimi için −, ✚ düğmelerini kullanın.
- On (Açık): Çalma, en son durdurulduğu noktadan itibaren tekrar başlayacaktır.
- Off (Kapalı): Çalma, durdurulduğu zaman çalmakta olan dosya/şarkının başından itibaren tekrar başlayacaktır.

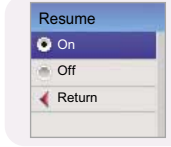

"M" düğmesine basın ve basılı tutun. Settings (Ayarlar) → System (Sistem) seçeneğini seçin.

Varsayılan Ayar (Default Set)

- OK veya CANCEL (İptal Et) seçimi için ▬, ✚ düğmelerini kullanın.
- OK: Tüm seçili ayarlar varsayılan ayarlara geri döndürülecektir.

Format

- OK veya CANCEL (İptal Et) seçimi için ▬, ✚ düğmelerini kullanın.
- OK: Hafıza formatlanır ve kayıtlı tüm dosyalar silinir.

Not

- Bir bilgisayardan ziyade menüden formatlama tavsiye edilir.

Hakkında (About)

- Hakkında'yı (About) seçerseniz, yazılım versiyonu bilgilerini, toplam ses kaydı sayısını ve hafıza kapasitesini kontrol edebilirsiniz.

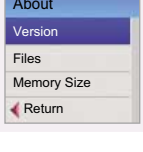

Not

- Yazılım güncellemeleri için samsung.com'a gidin.

TR

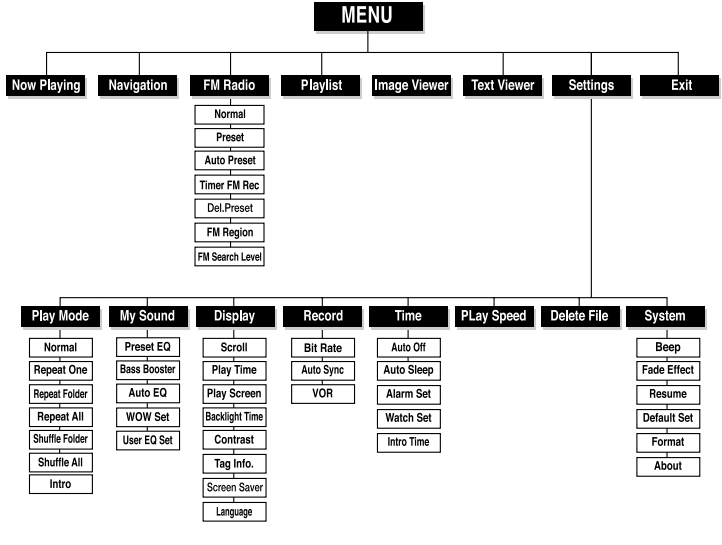

- Gitmek ve seçmek için "M" düğmesini kullanın.

Yazılım çalışmıyor.
- Sistem Gerekliliklerine bakın.

YP-T7 çalışmıyor ve LCD hiçbir şey göstermiyor
- RESET (sıfırlama) düğmesine basın.
- Şarj aletini bir prize takın.

PLAY (Çalma) modunda, ▶II düğmesine bastıktan sonra müzik çalmıyor.
- MP3 veya WMA dosyalarının yerleşik hafızaya kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin.
- HOLD (Tuş Kilidi) düğmesinin kilitli olup olmadığını kontrol edin.

Dosyalar indirilemiyor.
- Sürücünün bilgisayarda doğru kurulup kurulmadığını kontrol edin.
- YP-T7 ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
- İşletim sistemi, kaydedebileceğiniz dosya sayısını sınırlandırır. Lütfen bir alt klasör açarak müzik dosyalarınızı kaydediniz.
- Hafızanın dolu olup olmadığını kontrol edin.

Arka plan ışığı çalışmıyor.
- Arka plan ışığının ayarını kontrol edin.
- Pil gücü zayıfsa arka ışık sönecektir.

Düğmeler çalışmıyor.
- Hold (Tuş kilidi) düğmesinin ayarını kontrol edin.
- Pili çıkarın ve yeniden takın.

YP-T7 sürekli olarak kapanıyor.
- Stop (Durdur) Modunda, cihaz otomatik olarak kapanır (ayarlara bağlı olarak değişir).
- İçinde kayıtlı bir dosya olup olmadığını kontrol edin.

LCD penceresi çok koyu veya çok parlak.
- Contrast'ı (Kontrast) kontrol edin.

Dosya adı ve Etiket bilgileri doğru görüntülenmiyor.
- [Settings] (Ayarlar) → [Display] (Ekran) → [Language] (Dil)'e gidin ve dil ayarlarını değiştirin.

YP-T7'de kayıtlı dosya olmasına rağmen ekranda "No File" (Dosya Yok) mesajı beliriyor.
- Klasörün çaldırılıp çaldırılmadığını kontrol ettikten sonra, klasörü değiştirmek için Navigasyon fonksiyonunu kullanın.
- Resim dosyaları ve metin dosyaları Navigasyon modunda görüntülenmez.

YP-T7'yi bilgisayara gerektiği biçimde bağlayamıyorum.
- Win 98: Sürücüyü kurduktan sonra tekrar bağlanmayı deneyin.
- WinME/2000/XP: Windows Güncellemeyi başlatmak için masaüstündeki Starta basın. Önemli güncelleme ve servis paketini seçtikten sonra tümden güncellemeyi uygulayın. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra tekrar bağlanmayı deneyin.

Model	YP-T7
Yerleşik Hafıza kapasitesi	128MB(YP-T7 H), 256MB(YP-T7 V), 512MB(YP-T7 X), 1GB(YP-T7 Z)
Voltaj	3.7V (Li-polymer)
Çalma süresi	10 saate kadar (MP3 128 Kbps, Ses seviyesi 20)
Boyutlar/Ağırlık	37 X 13.3 X 62mm / 35.5g
Kasa	Magnezyum/Plastik/Alüminyum
Gürültü Oranı	90dB ile 20KHz
Kulaklık Jakı Çıkış Gücü	10mW/CH (16Ω)
Çıkış Frekans Aralığı	20Hz~20KHz
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-5 ~ +35°C(23~95°F)
FM Frekansı	87.5 ~ 108.0 MHz
FM sinyali – Gürültü Oranı	45dB
FM T.H.D	1%
Kullanılabilir FM Hassasiyeti	10dB
Dosya Desteği	MPEG1/2/2.5 LAYER 3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) MPEG1 LAYER 2(32Kbps ~ 384Kbps, 32KHz,44.1KHz,48KHz) WMA,ASF(Audio) (8Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 44.1KHz), 0gg ISO/IEC 10918-1 (JPEG), Annex F - tabanlı sıralı işletim modu

"Kullanım Ömrü: 10 Yıldır"

TR

Bu kullanıcı kılavuzuyla birlikte verilen ürün belirli üçüncü tarafların belirli fikri mülkiyet hakları altında lisanslanmıştır. Bu lisans, lisanslanmış içeriğin son kullanıcı tüketici tarafından kişisel, ticari olmayan kullanımıyla sınırlandırılmıştır. Ticari kullanım için hiçbir hak verilmez.Lisans, bu üründen başka hiçbir ürünü kapsamaz ve lisans, ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC 13818-3'e uygun olup bu ürünle birlikte kullanılan veya satılan başka hiçbir lisanslanmamış ürün veya işleme genişletilemez. Bu lisans sadece bu ürünün, ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC 13818-3'e uygun olan ses dosyalarını şifrelemek ve/veya şifrelerini çözmek için kullanımını kapsar. Bu lisans altında ürünün ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC 13818-3'e uygun olmayan özellikleri veya fonksiyonları için hiçbir hak verilmez.